



TASKI® Jontec 300 free

F4a

Lågskummande neutralt golvrengöringsmedel

Produktbeskrivning

Neutral lågskummande rengöringsprodukt för alla vattentåliga hårda golv. Idealisk för kombiskurmaskiner på golv med polishskikt.

Produktegenskaper

- pH-neutral
- Lämnar inga rester på golvet
- Utan parfym och utan färg
- Lågskummande
- Fungerar för både manuell och maskinell rengöring

Produktfördelar

- Mångsidig produkt för alla typer vattentåliga golv
- Användarvänlig och säker
- Inga golv med grå eller fet hinna
- Lämplig för impregnering av moppar och dukar i tvättmaskin
- Gör rent effektivt utan att lämna någon hinna eller synliga rester
- Lämplig för alla städmetoder inklusive kombiskur, singelskur, moppning och hink

Bruksanvisning

Hinkrengöring:

1. Applicera lösningen med en mopp, helst impregnerade med Jontec 300 free lösning i tvättmaskin.
2. Vid behov låt lösningen verka ett par minuter innan ytan rengörs.

Maskinrengöring - direktmetod:

1. Skurra golvet med en kombiskurmaskin med lämplig rondell.
2. Rengöringslösningen kan sprayas på svåra fläckar/smuts innan ytan rengörs.

Maskinrengöring - indirekt metod:

1. Lagg ut lösningen på golvet och låt verka ett par minuter.
2. Skura sen ytan med lämplig borste/rondell och sug upp det smutsiga lösning.
3. Skölj med ren vatten vid behov.

Sprayrengöring - skur-/polermaskin:

1. Spraya lösningen på golvet.
2. Skura golvet med en lämplig rondell (t.ex. Twister).
3. Låt ytan torka.

Dosering*

Sprayrengöring: Dosera 2ml i en flaska fylld med 500ml vatten (0.4%).

Hinkmetod: Dosera 12.5ml i en hink fylld med 5L vatten (0.25%). För hårt smuts kan dosering ökas till max 50ml (1%).


Maskin: Dosera 25ml per 10L vatten (0.25%) i maskinens revvattentank. För hårt smuts kan dosering ökas till max 100ml (1%).

Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

**Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*



EU Ecolabel: DK/020/006

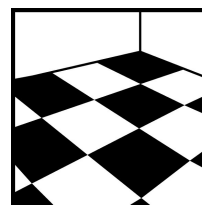

© A.I.S.E



TASKI® Jontec 300 free

F4a

Teknisk information

Utseende:	Klar, färglös
Lukt:	Produktspecifik
pH konzentrat:	~ 8
pH brukslösning:	~ 7 (1%)
Relativ densitet (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.01

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Att beakta

Använd inte mer än en 0,4 % lösning på polishbelagda golv. Använd inte på vattenkänsliga golv, t.ex. obehandlat trä eller kork.

Miljöinformation

Jontec 300 free är miljömärkt med EU Ecolabel. Alla tensider i denna produkt är biologiskt lättnedbrytbara enligt Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen EC 648/2004.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
7513116	TASKI Jontec 300 free 6x1L W3	Standard
7513117	TASKI Jontec 300 free 2x5L W3	Standard

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 16/05/2023 sv-SE (P90817)