



TASKI® Sani 4 in 1 Plus QS

Desinficerande sanitetsrengöringsmedel i QuattroSelect® refillpåsar

Produktbeskrivning

Sani 4 in 1 Plus är ett sanitetsrengöringsmedel som rengör, avkalkar, desinficerar och fräschar luften på alla syratåliga hårda ytor.

Produktegenskaper

- Baserad på organiska syror
- Rengör, avkalkar, desinficerar och fräschar luften i ett steg
- Effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer
- Unik, patenterad O.N.T. luktneutraliseringsteknik som bryter ner illaluktande ämnen

Produktfördelar

- Utmärkt rengöring, fungerar vid de flesta vattenhårdheter
- Enkelhet, en kombinationsprodukt med bred funktion
- Utmärkt hygienisk rengöring: effektiv mot svamp, jäst och bakterier
- Neutraliserar illaluktande ämnen, ger ett förbättrat intryck av ditt badrum

Dosering*

Rikta pilen på den gula knappen på QuattroSelect-doseringsenheten till den rengöringslösning du vill använda.

FIDI norm (Rekommenderad dosering 2%):

Sprayrengöring: Sprayrengöring: Fyll spray- eller appliceringsflaskan med önskad mängd lösning. Skruva fast spraymunstycke och skaka försiktig flaskan.

Hinkrengöring: Fyll hinken med önskad mängd lösning.

Medicinsk norm (Rekommenderad dosering 3%):

Sprayrengöring: Fyll spray- eller appliceringsflaskan med önskad mängd lösning. Skruva fast spraymunstycke och skaka försiktig flaskan.

Hinkrengöring: Fyll hinken med önskad mängd lösning.



Vänligen kolla QuattroSelect-enhetens installationsmanual för rätt doseringsmunstycke. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.

**Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*

Användning

Sprayrengöring: Spraya lösningen på en fuktig duk, gärna en mikrofiberduk och rengör ytan. Spraya direkt på fläckar, låt verka och torka av. Använd gärna en rengöringssvamp för mekanisk bearbetning av fläckar. Byt duk regelbundet.

Hinkrengöring: Applicera lösningen med en duk, svamp eller mopp och rengör ytan.

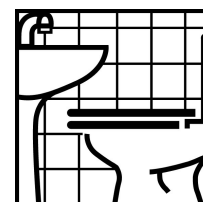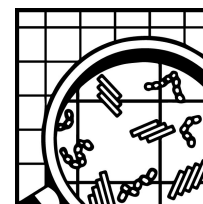



TASKI® Sani 4 in 1 Plus QS

Teknisk information

Utseende:	Klar, medium, röd vätska
Lukt:	Parfumerad
pH konzentrat:	< 2
pH brukslösning:	< 2
Relativ densitet (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.09

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com.

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Att beakta

Får inte blandas med klorbaserade produkter. Använd inte på syrakänsliga ytor t.ex. marmor, terrazzo, travertine eller andra kalkrika material. Testa materialets beständighet före användning på en liten undanskyrd yta. Ta omedelbart bort eventuella stänk på syrakänsliga ytor med en fuktig trasa och skölj noga. För att skydda kakelfogar ska dessa förblötas rikligt.

Mikrobiologisk information

FIDI norm (rekommenderad dosering 2%):

- EN1276 bakterieavdödande - 1,50% / 5 min / smutsiga förhållande
- EN13697 bakterieavdödande - 1,75% / 5 min / smutsiga förhållande
- EN1650 jästavdödande - 2% / 15 min / smutsiga förhållande
- EN13697 jästavdödande - 2% / 5 min / smutsiga förhållande

Medicinsk norm (rekommenderad dosering 3%):

- EN13727 bakterieavdödande - 1,75% / 5 min / smutsiga förhållande
- EN13697 bakterieavdödande - 2% / 5 min / smutsiga förhållande
- EN13624 jästavdödande - 3% / 15 min / smutsiga förhållande
- EN13697 jästavdödande - 2,25% / 5 min / smutsiga förhållande
- EN14476 virusavdödande - 1% / 1 min / rena förhållande
- EN14476 virusavdödande - 1% / 1 min / smutsiga förhållande
- prEN16777 virusavdödande - 1% / 5 min / rena förhållande
- prEN16777 virusavdödande - 1,5% / 5 min / smutsiga förhållande

Miljöinformation

Alla tensider i denna produkt är lätt nedbrytbara i enligt med kraven i Tvätt- och rengöringsmedelförordningen, EC 648/2004.

Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
101101402	TASKI Sani 4 in 1 Plus QS 2x2.5L W3912	QuattroSelect®
101106452	TASKI Sani 4 in 1 Plus QS 2x2.5L W4372	QuattroSelect®

Tomma spray- och appliceringsflaskor med screentryck samt tillhörande spraymunstycke finns också tillgängliga.

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 24/11/2022 sv-SE (K01425)