

# SURE Cleaner Disinfectant

Koncentrerat rengörings-och desinfektionsmedel, BPR godkänd

## Produktbeskrivning

SURE Cleaner Disinfectant är en del av ett unikt sortiment av växtbaserade, 100% biologiskt nedbrytbara, professionella rengöringsprodukter för alla dina dagliga rengöringsbehov.


SURE Cleaner Disinfectant är ett koncentrerat rengörings-och desinfektionsmedel för rengöring och desinfektion av alla ytor i livsmedelslokaler.

## Produktegenskaper

- För rengöring och desinfektion av alla vattentåliga hårda ytor där livsmedel hanteras
- Lämplig för regelbunden användning
- Effektiv vid alla vattenkvaliteter
- Utan färg och parfym, produkten har en naturlig lukt från de växtbaserade råvaror som används vid tillverkning
- Med växtbaserade råvaror från förnyelsebara resurser
- 100% biologiskt nedbrytbar genom naturliga processer
- Ingen farlig miljöklassificering, inga skyddsföreskrifter vid användning av utspädd produkt

## Produktfördelar

- Mycket effektiv mot ett brett spektrum av mikroorganismer, hjälper dig att hålla en hög livsmedelssäkerhet
- Effektiv mot bakterier och jästsvampar
- Minskad miljöpåverkan, från förnybara råvaror

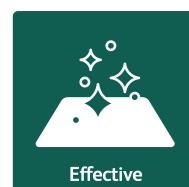

# SURE Cleaner Disinfectant

## Bruksanvisning

### Sprayrengöring:

- Fyll en 750ml sprayflaska med vatten
- Dosera 1% (=7.5 ml per liter) SURE Cleaner Disinfectant till flaskan
- Skaka flaskan försiktigt före användning.
- Ta bort lös smuts
- Spraya ytan som ska rengöras med lösningen och torka med en duk eller borste. Låt verka under 5 minuter
- Behöver inte sköljas av.

### Hinkrengöring:

- Fyll en hink med vatten.
- Dosera 1% (=7.5 ml per liter) SURE Cleaner Disinfectant per liter ljummet vatten i en hink.
- Ta bort lös smuts
- Applicera lösningen, torka med en duk eller borste. Låt verka under 5 minuter
- Behöver inte sköljas av.

### Blötläggning

- Fyll ett handfat/en hink med vatten.
- Dosera 1% (=7.5 ml per liter) SURE Cleaner Disinfectant per liter
- Ta bort skräp innan du blötlägger.
- Låt verka i 5 minuter.
- Behöver inte sköljas av.

## Teknisk information

Utseende: Klar, blek, gul vätska

pH konzentrat: 2

Relativ densitet (20°C): 1.08 g/mL

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

## Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com).

Förvara i originalförpackning samt undvik extrema temperaturer.

Endast för professionell användning.

Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning och följ lokala föreskrifter och råd.

## Att beakta

Under rekommenderade villkor kan SURE Cleaner Disinfectant användas på alla vattentåliga material som vanligen används i kök.

# SURE Cleaner Disinfectant

## Mikrobiologisk information

SURE Cleaner Disinfectant klarar följande EN-tester:

- EN 1276 under smutsiga förhållanden vid en utspädning på 1 % i 5 minuter (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E coli)
- EN 1650 under smutsiga förhållanden vid en utspädning på 1 % i 5 minuter (C. albicans)
- EN 13697 under smutsiga förhållanden vid en utspädning på 1 % i 5 minuter (S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E coli, C. albicans)
- EN 14476 under smutsiga förhållanden vid en utspädning på 0,5 % i 1 minut (modifierat vacciniavirus Ankara (MVA))

## Miljöinformation

SURE Cleaner Disinfectant är 100% biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301B test. Cradle to Cradle Gold-certifierad. Plastflaska tillverkad av 50 % PCR och helt återvinningsbar.

## Registrering

BPR-registrering erhållen med auktorisationsnummer: EU-0029485-0001 1-1.

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.21/11/2025 sv-SE (K02862)