



TASKI® Jontec Forward

Alkaliskt, lågskummande rengöringsmedel

Produktbeskrivning

Alkaliskt kraftfullt golvrengöringsmedel speciellt framtaget för kombiskurmaskiner. Den lågskummande formuleringen avlägsnar effektivt svår smuts och fett från alla vattentåliga, obehandlade hårda golv (förutom obehandlat trä). Även idealiskt för lättskurning och för UHS rengöringsprogram (höghastighet) på behandlade golv.

Produktegenskaper

- Effektiv kombination av tensider och lösningsmedel
- God upplösningsförmåga
- Lågskummande, snabbverkande
- Mångsidig användning
- Fräsch doft
- Lämplig för att rengöra golv inför polishutläggning

Produktfördelar

- Mycket god rengöringsförmåga på alla typer av vattentåliga hårda golv (ej för obehandlat trä)
- Rengör och avlägsnar effektivt smuts, fett och eventuella lager av underhållsprodukt
- Idealisk för kombiskurmaskiner
- Även lämplig för singelskurmaskiner och moppsystem
- Efterlämnar en angenäm, fräsch doft
- Utmärkt för lättskurning, förbättrar fästförmågan för nya polishskikt

Bruksanvisning

Dosering: Jontec Forward skall spädas. För detaljerad information om rätt dosering, se teknisk information. Rätt dosering ger kostnadsbesparingar och minimerar miljöpåverkan.


Användning:

Manuell rengöring: Dosera produkten i en vattenfylld hink och applicera lösningen. Låt produkten verka (den får INTE torka) och skura, ta sedan upp den smutsiga vätskan.

Maskin: Dosera produkten i den fyllda vattentanken och applicera lösningen. Låt produkten verka (den får INTE torka) och skura, ta sedan upp den smutsiga vätskan.

Uppskurning: Dosera produkten i en vattenfylld hink eller i vattentanken på en skurmaskin. Applicera lösningen, låt verka i 5 minuter, skura och ta upp den smutsiga vätskan.

Rengöring med höghastighetsmaskin (UHS): Samma metod som vanlig skurmaskin.

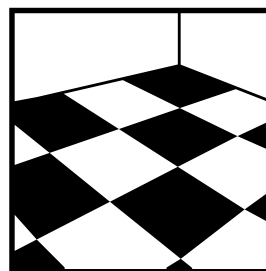

© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Forward

Alkaliskt, lågskummande rengöringsmedel

Teknisk information

System	Artikelnamn/Förpackning	Hink	Maskin	Utseende	pH koncentrat	pH brukslösning	Relativ densitet (20°C)
SmartDose	TASKI Jontec Forward SD 1 x 1,4L	1 dos till 10L vatten (0,2%)	1 dos till 20L vatten (0,2%)	Klar, färglös	≈ 11	≈ 9 (1%)	1.03 g/cm ³
QuattroSelect	TASKI Jontec Forward QS 2x2,5L	0,2% (lätt smuts)/0,4% (skurning)	0,2% (lätt smuts)/0,4% (skurning)	Klar, färglös	≈ 11	≈ 9 (1%)	1.03 g/cm ³

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och kassation av denna produkt ges i separat säkerhetsdatablad. <https://sds.diversey.com/>

Endast för professionell användning.

Förvaras i sluten originalförpackning och undvik extrema temperaturer.

Att beakta

Får EJ användas på vatten- eller alkalikänsliga golvmaterial. Testa materialets tålighet på en undanskymd plats innan produkten används. Avlägsna omedelbart eventuella stänk av lösningen på alkalikänsliga ytor (t. ex. träskivor, målade/fernissade ytor) med en våt torkduk.

Miljöinformation

Alla tensider i denna produkt är lätt biologiskt nedbrytbara enligt EU direktiv 73/404/EEC och 73/405/EEC med tillämpliga bilagor.